

ELEKTROMOS HAJVÁGÓ

Használati útmutató



Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
Kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót.
Az útmutatótől örízze meg későbbi áttekintésre is.

Útmutatás a termék használatához:
Először próbálja ki a hajvágót egy kis felületen. Ne használja a hajvágót sérült vagy érzékeny bőrfelületen.



Mielőtt hozzákezdene:

1. Ellenőrizze, hogy a haja száraz legyen.
2. Vállára terítzen törölközöt, hogy a lehulló hajszálak ne ragadjanak a ruhájára.
3. Fésülje meg a haját.
4. Fésülje a választékot a megszokott módon.
5. Fogja tenyerébe a hajvágót úgy, hogy mutatóujját támasztva meg a logo felett.

Ez a fogás lehetővé teszi a készülék kényelmes használatát.

A készülék részei

- 1 teleszkopikus nyél
- 2 beépített mikro vágófej
- 3 vágófej rövidre vágáshoz
- 4 vágófej közepes hosszúsághoz
- 5 elemtártó nyílás
- 6 kapcsológomb

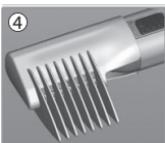

A vágófejek felhelyezése/használata



Megjegyzés: Először használja a közepes hosszúság vágására szolgáló vágófejet, majd a rövidre vágáshoz szükséges vágófejet.

1. Kapcsolja ki a hajvágót.
2. Válassza ki a frizurájának megfelelő hajvágó fejet.
A hajvágó 3 féllel vágófejjel rendelkezik:
 - beépített mikro vágófej
 - vágófej rövidre vágáshoz - a beépített vágófejre illesztve használatos
 - vágófej közepes hosszúsághoz - a beépített vágófejre illesztve használatos.
3. A vágófejek használata (lásd 1. kép):
Húzza rá az áttetsző takarót a vágófejre (mikro fej).
Illessze rá megfelelően.
4. A mikro vágófej használata:
Húzza ki a vágófésűt az oldalsó részen egészen addig, amíg a helyére kattan (lásd 2. kép).

5. A fésű fogazata a haj felé irányuljon.
6. Nyomja a beépített fej vágófésűjét vissza az eredeti pozíciójába.

Többféle hosszúságra vágás


Ha frizurája többféle hosszúságra vágást igényel, ne érintse a hajvágót túl közel ezekhez a felületekhez. A hajat megfelelő távolságtól kezdje vagni. A vágás során

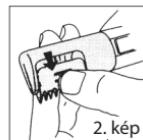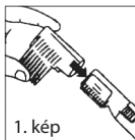

alkalmazza az alábbi technikákat.

Hajvágás

1. Miután kiválasztotta és felhelyezte a megfelelő vágófejet, kapcsolja be a készüléket: a kapcsológombot állítsa ON állásba.
2. Tartsa a vágót fejével párhuzamosan és a készüléket a fésülködés során alkalmazott mozdulatokkal húzza át a haj mentén (lásd 3. kép).
3. Ismételje meg a műveletet a másik oldalon is. Ellenőrizze, hogy a vágás mindenkorral mindenkorral egyenletesre sikerült-e.
4. A vágás során előlről hátrafele haladjon.

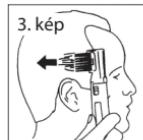

5. Hajvágás a fej hátsó részén - Tartsa a hajvágót a vágófejjel vízszintesen és fésülje át vele a haját alulról felfele.

Hajvágás a tarkónál

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Vegye le a készülékről a felhelyezett vágófejet.
3. Tartsa a hajvágót vízszintesen, a nyakkal párhuzamosan. A vágást fentről lefelé irányuló mozdulatokkal végezze.

Szakáll és bajusz vágása

Megjegyzés: Először használja a közepes hosszúságra vágáshoz való fejet majd ezután a rövidre vágáshoz szükséges vágófejet.


1. Fésülje ki szakállat/bajuszat.
2. Válassza ki a megfelelő hosszúságot, és ennek megfelelően válassza ki a szükséges vágófejet. Ha hosszabb bajuszt visel, használjon a vágás során

klasszikus fésűt vonalvezetőként.

3. A vágást kezdje az áll környékén és fokozatosan halad-jon a fűl irányából. A bajusz egyenletes hosszúsága érdekében több irányból is végezze el a vágást.
4. Fésülje ki a bajszát és ellenőrizze a végeredményt.

Szakállvágás

1. Tartsa a hajvágót 45° szöngen a bőrfelülethez és a vágást a szörnövedéssel ellentétes irányban végezze (lásd 4. kép).
2. Folytatva a műveletet a szőr növekedésével ellentétes irányban. Ne nyomja túl nagy erővel a borotvát a bőrhöz, megsértheti a bőrfelületet.
3. A legtökéletesebb eredmény érdekében, a borotválás során kezével feszítse ki a bőrt (lásd 5. kép).

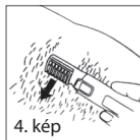

Hosszabbító nyél használata


A hajvágó hosszabbítható nyéllel rendelkezik, hogy a nehezen elérhető helyeken is egyszerűvé tegye a hajvágást. Először kapcsolja ki a hajvágót. Egyik kezével fogja meg a nyelet, másik kezével a készülék fejét. Övatosan húzza meg a nyelet és húzza felfele. Használat előtt ellenőrizze, hogy a vágófej megfelelően rögzült-e új pozíciójában (1 - kattanás hallható, 2 - a készülék belső felén található vonal a fogantyú vége felé mutat, lásd 6.



kép). Kövesse a fent leírt útmutatót.

Elemek behelyezése és cseréje

1. Kapcsolja ki a hajvágót és húzza le teljesen a nyelet.
2. Helyezzen be 2db 1,5V-os AAA típusú elemet.
Ügyeljen az elempólusok elhelyezésére (lásd 7. kép).

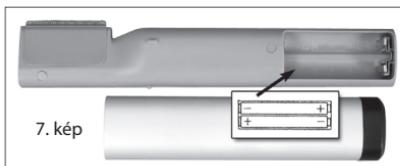

3. Illessze vissza a fogantyút.

Biztonsági útmutatások

Kizárolag azonos márkkájú, kivált minőségű alkalikus elemeket használjon. Ne használjon egyszerre új és régi elemeket illetve több féle márkkájú elemet.

Soha ne töltön újra hagyományos és alkalikus elemeket!

Az elemek kifolyhatnak vagy felrobbanhatnak.

Kizárolag Ni-Cd elemeket töltön újra.

Az elemeket soha ne tegye ki forrásig, közvetlen napfény vagy bármilyen hőforrás hatásának!

Az elemeket soha ne dobja tüzebe!

Az elemeket tartsa távol a gyermekektől.

Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki belőle az elemeket!

Alkalikus elemek



Ha az elemekből kifolyt az elektrolit - védje szemét az elektrolittől! Ha a véletlen folytán szeme mégis kapcsolatba kerül az elektrolittal, tartsa be az alábbi utasításokat:

* A sérült szemet azonnal öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz!

FIGYELMEZTETÉS: KIZÁROLAG NI-CD VAGY NIMH TÖLTHETŐ ELEMET TÖLTSÖN ÚJRA. NE TÖLTSÖN ÚJRA MÁS FAJTA ELEMET! ROBBANÁSVESZÉLYES LEHET - SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT! -KERÜLJE AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLYES HELYZETEK KIALAKULÁSÁT!

Tisztítás és karbantartás

1. Kapcsolja ki a készüléket és vegye ki az elemeket.
2. Fogja meg úgy a készüléket, hogy hátsó fele nézzen
Ön felé. Mutatójáttal tegye a mikro vágófej fésűjére alá és

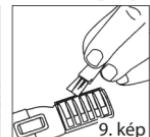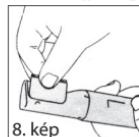

elmelje fel a fésűt (lásd 8. kép).

3. Ecset segítségével tisztítsa meg a kést (lásd 9. kép).

4. Zárja le a mikro vágófej fésűjét.

5. Helyezze vissza az elemeket.

Figyelmeztetés:

A víz károsíthatja a készüléket. Védje a terméket víz vagy nedvesség hatásától.

Ne használja páras, nedves helyiségekben, víz közelében.

A környezet védelme:

Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítás már nem gazdaságos, a készüléket ne dobjaaháztartási szemégtárolójába, hanem szedje át alapanyaga szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szeméterakás súlyosan károsíthat. További információkról érdelkedőljen a legközelebbi szemégtároló helyen vagy az illetékes városi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetésekkel vonhat maga után.

Az elemeket soha ne a háztartási szemégtárolóba dobja, hanem adjá le a megfelelő gyűjtőhelyeken.