

VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTROMOS SEPRŰ

Használati útmutató

HU

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
A készülék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót.
Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

Akkumulátortöltő

Ellenőrizze, hogy az adapter termékcímkéjén feltüntetett feszültség megfelel-e a hálózati aljzat feszültségének.

A feltöltéshez kizárólag a készlet részét képező eredeti adaptert használja.

Védje a töltő kábelét mindennemű sérüléstől.

Ha a töltő bármilyen módon meghibásodott, ne használja tovább.

Először csatlakoztassa az akkut a töltőhöz. majd a töltőt a fali elektromos aljzathoz.

Ne helyezze addig áram alá a töltőt, amíg az akkut nem csatlakoztatta a töltőhöz.

Biztonsági figyelmeztetések az akkumulátortöltőn:

FIGYELMEZTETÉS: KIZÁRÓLAG Ni-Cd VAGY NiMH AKKUMULÁTOROKAT TÖLTSSÖN ÚJRA. EGYÉB ELEMEEK TÖLTÉSE TILOS! AZ ELEMEEK FELROBBANHATNAK - SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKET OKOZHATNAK! - KERÜLJE AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉT!

Akkumulátor

Kizárólag a készlet részét képező eredeti akkut használja.

NE SZERELJE SZÉT AZ AKKUMULÁTORT!

AZ AKKUMULÁTORT SOHA NE DOBJA TŰZBE!

AZ AKKUMULÁTORT TARTSA GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA!

Készülék

Védje a készüléket víz és nedvesség hatásától.

Védje a készüléket szélsőséges hőhatásoktól.

Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény hatásának.

Ne merítse vízbe a készüléket.

Védje a készüléket leeséstől, ütésektől és egyéb balesetektől.

A készülék kültéren nem használható.

A készülék kizárólag háztartásokban történő felhasználásra kifejlesztett.

A termék nem játékszer.

Ha az akkumulátor, a töltő vagy a kábel bármilyen módon meghibásodott, ne használja tovább! Forduljon szakszerizhez. Soha ne szerelje szét a készüléket és a töltőt! A szükséges javításokat mindig szakszervizben végeztesse.

Figyelmeztetés


A műanyag csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől - fulladásveszélyes lehet.

Ez a takarítógép nem alkalmas hosszú szálú szőnyegek tisztítására.

HU 1



Az útmutató elektronikusan változtatban letölthető a www.tvproducts.hu oldalról

AZ EL. SEPRŰ RÉSZEI

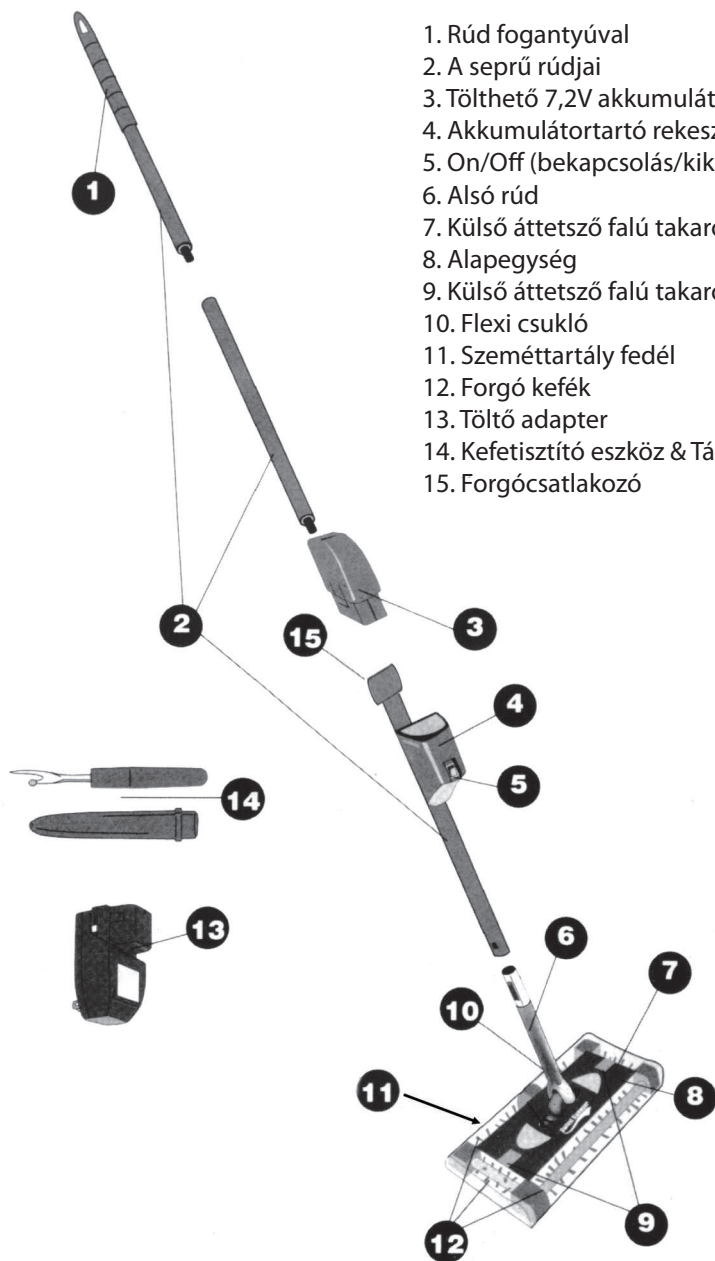


1. Rúd fogantyúval
2. A seprű rúdjai
3. Tölthető 7,2V akkumulátor
4. Akkumulátortartó rekesz
5. On/Off (bekapcsolás/kikapcsolás) gomb
6. Alsó rúd
7. Külső áttetsző falú takaró
8. Alapegység
9. Külső áttetsző falú takaró zárjai
10. Flexi csukló
11. Szeméttartály fedél
12. Forgó kefék
13. Töltő adapter
14. Kefetisztító eszköz & Tárolótasak
15. Forgócsatlakozó

A SEPRŰ ÖSSZESZERELÉSE

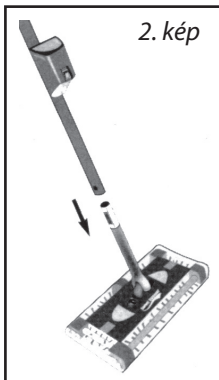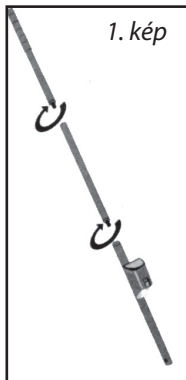

- 1) Csavarozza össze a rúd részeit (1. kép).
- 2) A rudat illesse az alsó rúdhoz. A nyilak egymással szembe nézzenek. Az alsó rúd rögzítő peckeinek illeszkedniük kell a rúd nyílásaiba. (2. kép)


AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE

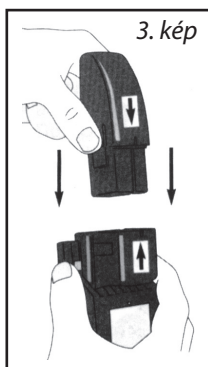

- 1) Szűrje az akkut a töltőre (a fehér nyilak egymással szembe nézzenek) - 3. kép
- 2) Csatlakoztassa a töltőt a fali elektromos aljzathoz. Megj.: a töltés folyamatát piros kontrollégő jelzi. Az első használat előtt: hagyja az akkut 8 órán át a töltőn. További alkalmakkor - a töltési idő: 6-8 óra. Ne töltse túl az akkut!

HASZNÁLAT

- 1) A kapcsoló legyen OFF = KIKAPCSOLVA fokozaton.
- 2) Ellenőrizze, hogy üres-e a szemétygűjtő tartály (lásd. „Szemétygűjtő tartály” fejezet).
- 3) Szűrje az akkut a tartórekeszbe. Megfelelő behelyezés: a fehér nyilak egymással szembe nézzenek. - Ügyeljen a pólusok megfelelő elhelyezésére. (4. kép)

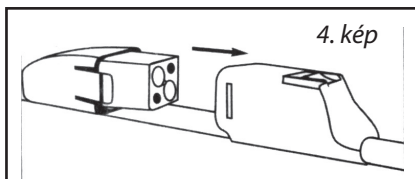

- 4) Kapcsolja be a seprőt - a kapcsolót állítsa ON = BEKAPCSOLVA fokozatra.
- 5) A takarítás végén kapcsolja ki a seprőt - a kapcsolót állítsa OFF = KIKAPCSOLVA fokozatra. Ürítse ki a szemétygűjtő tartályt. Szükség esetén töltsse fel az akkumulátort.
- 6) A forgócsatlakozó (15. pont a termék részeinek ábráján) kényelmes takarítást tesz lehetővé bútorok alatt is. A zár kioldásakor a rúd hajlítható és egyszerűbbé teszi a nehezen hozzáférhető helyek takarítását. A rúd kiegyenesítése után a zár magától visszazár.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt kapcsolja ki az el. seprűt és vegye ki belőle az akkumulátort.


Szemégyűjtő tartály

- 1) A szemégyűjtő tartály kiürítése előtt kapcsolja ki az el. seprűt és vegye ki belőle az akkumulátort.
- 2) Tartály kiürítése:
 - a) Helyezze a seprűt a szemétkosár fölé és nyissa ki a szeméttartály fedelét.
 - b) Szórja ki a szemetet a tartályból a szemétkosárba.
 - c) Zárja vissza a szeméttartály fedelét.


Kefék tisztítása

A kefék tisztításához a készlet részét képező kefetisztító eszközt használja.

- 1) Kapcsolja ki a készüléket. Vegy ki belőle az akkumulátort.
- 2) Nyomja a 2 téglalap alakú zárat befelé a rúd irányába. (5. kép)

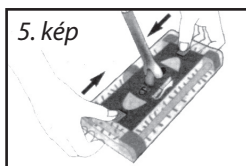

- 3) Emelje fel az áttetsző falú külső borítólapot és húzza át a nyélen. Ezután szabadon hozzáférhet a kefékhez. (6. kép)

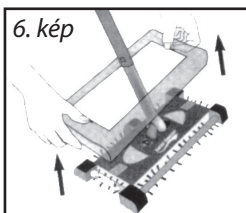


Figyelmeztetés:


A kefetisztító eszköz végén éles pengéjű kés található.

Legyen nagyon óvatos az eszköz használata közben.

- 4) A felcsavart haját, állati szőröket, cérnákat stb. vágja le a kefetisztító eszközzel. Egyszerűen húzza végig a keféen az eszköz élét. (7. kép) Így egyszerűen megtisztítható a kefe.

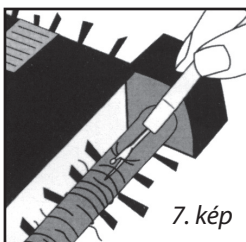

5) Illeszse vissza a külső takarólapot. Húzza kifelé a 2 téglalap alakú zárat a takarólap rögzítéséhez. (8. kép)

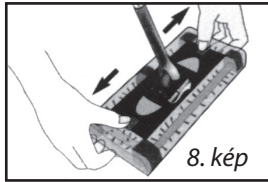

A seprű felületét időnként törölje tisztára száraz vagy benedvesített kendővel, amely nem hagy pöszméket. Ne használjon maró vagy oldó hatású vegyszereket a tisztításhoz.

HIBAELHÁRÍTÁS

1. Az el. seprű lassú vagy nem lehet bekapcsolni.
 - ellenőrizze, hogy akku megfelelően fel van-e töltve
 - ellenőrizze, hogy akku megfelelően csatlakoztatva van-e
2. Nem töltődik az akkumulátor
 - ellenőrizze, hogy az akku megfelelően csatlakoztatva van-e a töltőhöz
 - a töltés folyamatát piros kontrollégő jelzi
3. Az el. seprű nem szedi fel a piszkot
 - ürítse ki a szemégyűjtő tartályt (lásd. „Szemégyűjtő tartály” fejezet)
 - ellenőrizze, hogy visszahelyezte-e a szemégyűjtő tartályt megfelelően a seprűbe
4. A szemét takarítás közben kiszóródik a tartályból
 - ürítse ki a szemégyűjtő tartályt
 - tisztítsa meg a keféket

Műszaki jellemzők:

Akkumulátor: Ni-MH 7,2V/1300mAh

Töltő:

Bemenet: AC 220-230V / 50 Hz / 6W

Kimenet: DC 7,5V / 200mA

Töltési idő: 8 - 10 óra



Környezetvédelem:

Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétygyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétylerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétygyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemétyelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után. Az elemeket soha ne a háztartási szemétygyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz

Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik:

- a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
- külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)
- a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
- a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.