

KERTI FÓLIASÁTOR

(modell: PM-1162)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a termék felszerelését és használatát illetően, ezért olvassa el fi gyelmesen, és őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Termékismertetés

A fóliasátor gyrosan és egyszerűen össze- és szétszerelhető, ezért ideális szezonális használatra. A fóliasátor bejárata két tépőzárral nyílik. Az ajtó felcsavarható és rögzíthető a felső részen, amely nek főképp a nagy nyári hőségben veheti hasznát, amikor a növényeknek levegőre van szükségük.

Anyaga és méretei

Kiváló minőségű polietilén szövet (140 g / m²). A felületi kezeléssel ellátott acél váz hosszú élettartamot biztosít a fóliasátornak.


Mérete (kb.): 210 x 179 x 250 cm

Beépített terület: 5,25 m²

Figyelmeztetés

1. A fóliasátrat soha ne állítsa nyílt láng vagy egyéb hőforrás közelébe. Javasoljuk, hogy a terméket széliránynak háttal állítsa fel az esetleges hőforrásoktól, megelőzve a parázs által okozott károkat. Ne helyezzen semmilyen hőforrást a fóliasátor belsejébe.
2. A fóliasátor felállításához válassza ki a megfelelő egyenletes felületű terepet. A terméket szélárnyékos helyen állítsa fel, ahol nincs kitéve szélsőséges szélfúvásnak.
3. Ne állítsa a fóliasátrat tetők, ereszek alá, ahonnét nagy mennyiségű hó zuhanhat rá.
4. A szerkezet alsó részét mindig rögzítse a talajhoz a készlet részét képező pecekkel (10. számú alkatrész - lásd. rajz).
5. A nyár végén szerelje szét a fóliasátrat és tárolja száraz helyen.
A termék nem alkalmas egész éves használatra.

A termék részei:

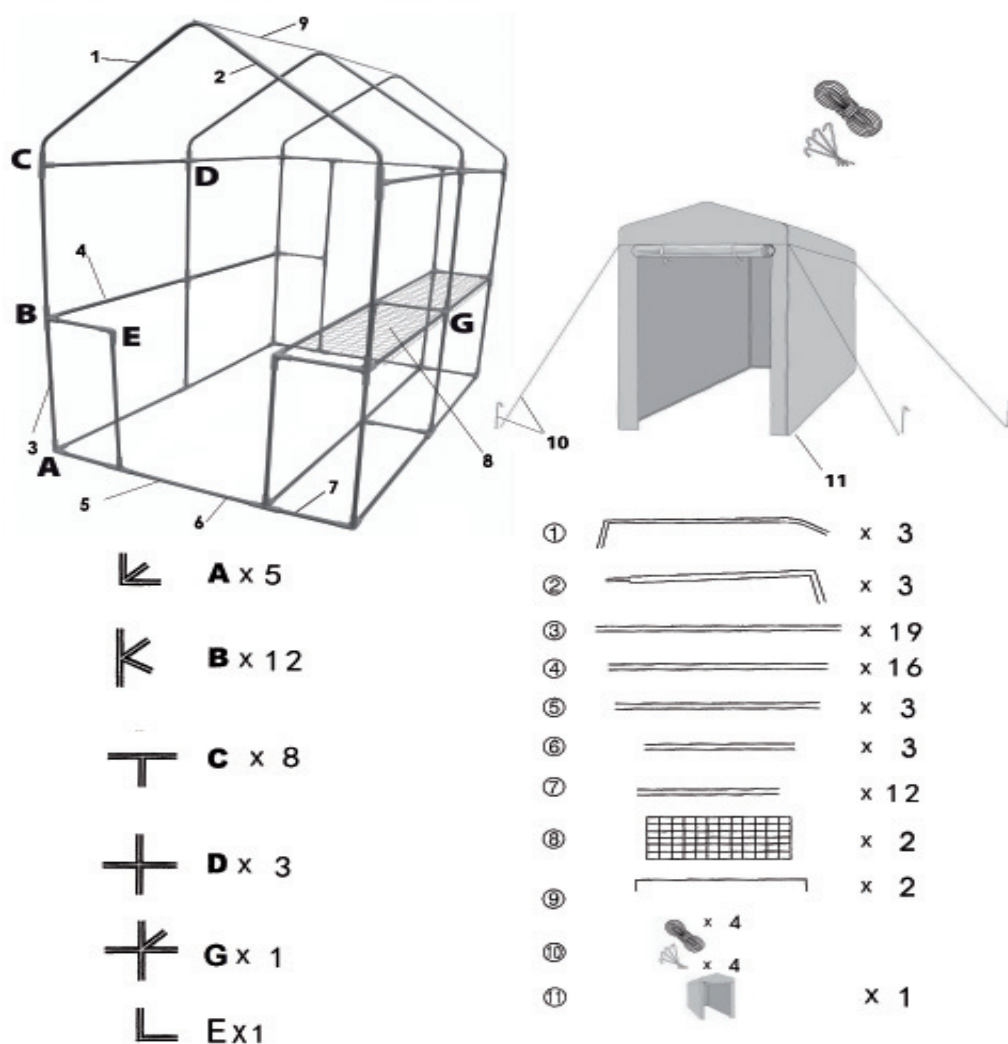

cek és huza-

lok, A - E = összekötő elemek

Összeszerelés

Állítsa össze a vázat a fentebbi kép alapján. Húzza rá a vázra a fóliát és rögzítse a vázhoz a rávarrt szalagokkal. A fóliasátrat rögzítse a talajhoz a leszúrható pecekkel és huzalokkal (10. számú alkatrész - lásd. rajz).

Megjegyzés: Az összeszerelést legalább két személy végezze.

SZERVIZ

Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezü javítás esetén a garancia érvényét veszti.

veszti.

A GARANCIA NEM VONATKOZIK

- a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
- külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, por, nem rendeltetésszerű használat stb.)
- a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
- a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítők használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.