

# VAKONDÚZÓ

Használati útmutató



Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.  
Olvasa el figyelmesen az útmutatót. A használati útmutatót gondosan őrizze meg.

## Jellemzői

A napelemes vakondúzó az alacsony frekvenciájú oszcilláció elvén működik: a készülék bocsát ki 400-1000Hz frekvencián belül. A 400-1000Hz frekvenciájú oszcilláció nem hat az emberre és a háziállatokra. Ez a frekvencia kellemetlen a kerti rágcsálók számára -vakondok, kistegcsálók. A készülék kb. 40 másodpercenként ultrahang-hullámokat bocsát ki, melyek vibrációt idéznek elő a talajban. Az enyhe vibrációt a vakondok és rágcsálók miniatűr „földengessként” érzékelik, ami menekülésre késztet őket, hogy elhagyják az Ön kertjét.

Ne felejtse le, hogy a vakond bár kellemetlen látogató a kertben, a természetben rendkívül hasznos állat! Ezért a vakondot soha ne ölje meg vagy mérgezze meg! Használja ezt a vakondúzót, mely nem bántja, csupán elűzi a rágcsálókat.


A vibráció radálisan terjed (minden irányban). A leghatékonyabb eredmény érdekében ajánlatos a vakondúzókat egymástól maximálisan 20m távolságban elhelyezni. A vakondúzó hatótávolsága elérheti akár a 500m<sup>2</sup>-t is. A talaj fajtajától függően ez a hatótávolság kisebb vagy nagyobb is lehet.

A vakondúzó működése napelennel történik, mely a napenergiát elektromos energiává alakítja. A napelern nemcsak a vakondúzó működését biztosítja, hanem az alapegység feltöltését is. A feltöltött alapegységnek készen lehetően a vakondúzó éjszaka is működik. A vakondúzó teljesen vízálló.

## Felszerelés

**Figyelmeztetés:** A felszerelés előtt ellenőrizze a talaj állapotát. A vakondúzót ne szúrja le fagyott vagy átázott talajból.  
Átázott talajnál:  
A napelern mindig egyenesen a napelernre sugározzon. Válasszon olyan helyet, melyet a lehető legtovább ér a napfény. Ne helyezze a vakondúzót árnyékos helyre.  
Az első használat előtt (vagy hosszabb idejű raktározás után) az elemeknek hosszabb időre van szükségük a feltöltődéshez (akár több óra közvetlen napfényrel).

1. Szúrja le a vakondúzó talpát a talajba.
  2. Csatlakoztassa a talp és az alapegység kábeleit egymáshoz.
- Ügyeljen a megfelelő polarításra:
- a piros drótot a pirossal kösse össze.
  - a fekete drótot pedig a fekete dróttal.

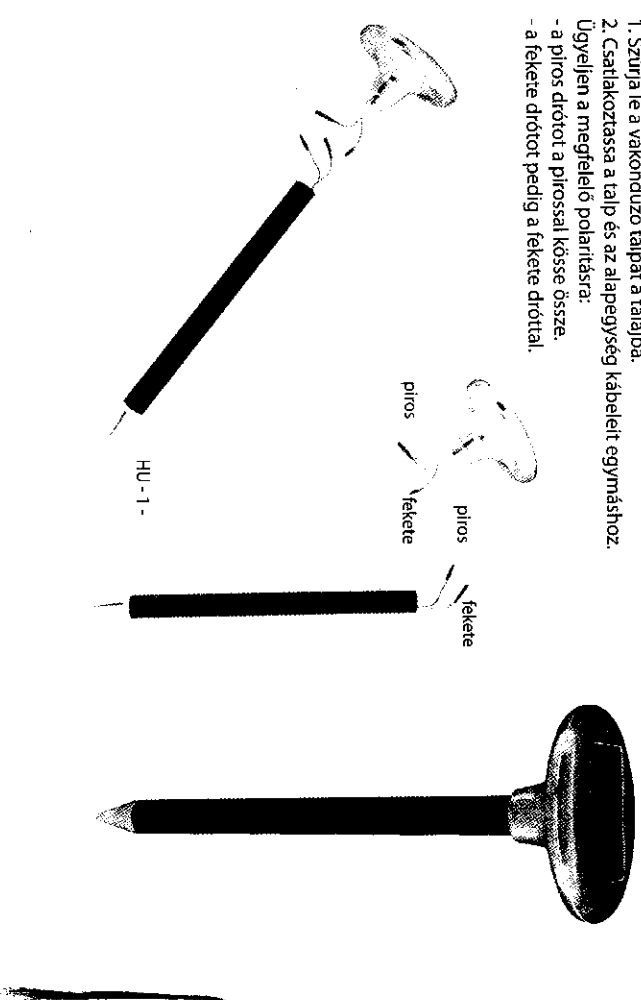

A közepes konnectorról a fej közepéről távolítsa el a zöld takarólappot. (Megj.: A takarólap kikapcsolóként működik.)  
3. Az összekapcsolt kllógó drótoakat óvatosan szúrja bele a rúd belsejébe. Az alapegységet illesse a rúdra.

## Figyelmeztetés:

**\* Ha nem használja a terméket a közepes konnectorra mindig illesse vissza a zöld takarólappot a fej alsó részének közepére. Ezzel meghosszabbíthatja az elemek élettartamát.**

## Biztonsági figyelmeztetések:

Ne nyissa fel a fej alsó takarólapját.  
Ne végezzen sajátkezü módosításokat, javításokat a terméken.  
Ha a készülék állapotában vagy működésében bármilyen rendellenességet észlel, azonnal forduljon szakszervizhez.  
A termék nem gyermekjáték.  
A műanyag csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől - fulladásveszélyes.

## Műszaki adatok:

**Napelern**  
Mérete: 9,5 x 7,5cm  
Névleges feszültség: 4,5V  
Névleges kapacitás: 60mAh  
NICD elemek  
Névleges feszültség: 1,2V  
Névleges kapacitás: 800mAh  
Ozcillációs frekvencia: 400-1000Hz  
Az oszcilláció intervalluma: kb. 40 másodpercenként  
Az oszcilláció időtartama: 2 másodperc  
Hatótávolság: akár 500m<sup>2</sup>

## Szerviz

Ha a készülék állapotában vagy működésében bármilyen rendellenességet észlel, azonnal forduljon szakszervizhez. A használat során mindig tartsa be a használati útmutatóban közölt előírásokat, utasításokat. A garancia nem érvényes a sajátkezü javítások és az útmutatónak nem megfelelő használat során keletkezett meghibásodásokra.

## A környezet védelme:

Információk az elektronos berendezések megsemmisítéséről



A készülék élettartamának lejártja vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétygyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagait szert és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően távolítsa el az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen személtérakás súlyosan károsíthat.

További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétygyűjtő helyen vagy az illetékes városi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és személtelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

**Az elemeket soha ne a háztartási szemétygyűjtőbe dobja, hanem adja le a gyűjtőhelyeken.**