


Super Chopper

Univerzális konyhai robotgép a gyümölcsök, zöldségek és egyéb élelmiszerek gyors és egyszerű felaprításához

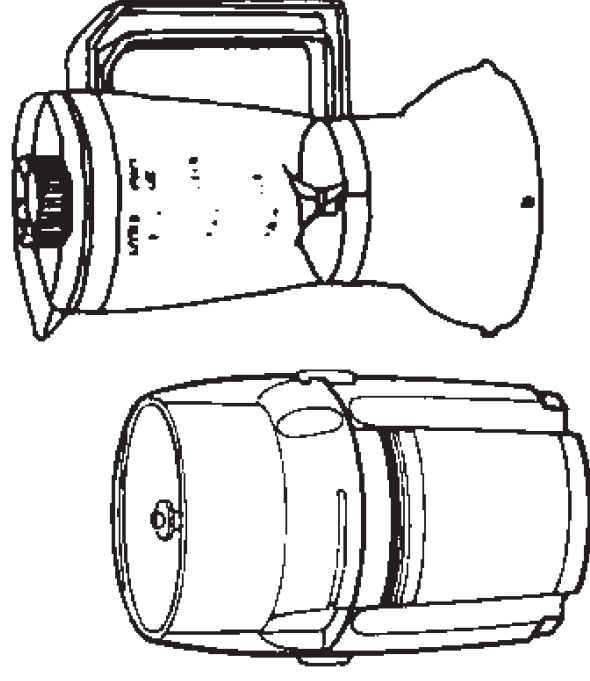

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatásokat.

Fontos biztonsági figyelmeztetés

Használat közben mindig tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat:

- A használat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék használatához szükséges feszültségnek.
- Használat után mindig áramtalanítsa a készüléket.
- A motort védje a vízzel való érintkezéstől. Tisztításához nedves törlőkendőt használjon.
- A termék használata és tisztítása közben ügyeljen a biztonságra.
- A késekhez soha ne érijen hozzá, amíg a készülék áram alatt van.
- Használat után illetve a következő használat előtt hagyja a készüléket kihűlni.
- Üresen vagy a fedő megfelelő felhelyezése nélkül soha ne kapcsolja be a készüléket.
- Ha a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően csatlakoztatva van-e a konnektorba, illetve hogy a robotgép megfelelően be van-e kapcsolva.
- A meghibásodott gép javítását kizárólag szakszervizben végeztesse.

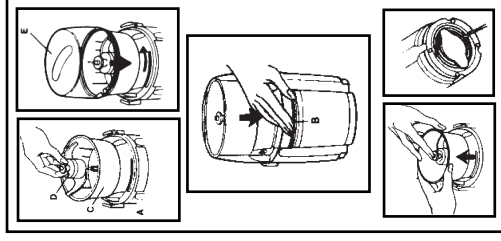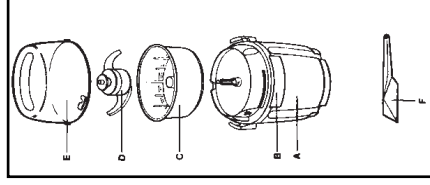

A készülék leírása:

- A Motoros rész.
- B Kapcsoló
- C Tál
- D Rozsdamentes acél kés
- E Műanyag fedő
- F Kanál

A készülék működtetése:

- A készüléket állítsa stabil helyzetben az asztalra.
- A tálat helyezze a gép motoros részére.
- A kést helyezze a tálba a 2. kép szerint.
- Az élelmiszert helyezze a tálba.
- A késekhez soha ne érijen hozzá, amíg a készülék áram alatt van.
- Tegye rá a műanyag fedőt (3. kép), és fordítsa el az óramutató járásának irányában.
- Helyezze áram alá a gépet, majd a B kapcsoló (4. kép) elfordításával kapcsolja be.
- Használat után mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.
- A fedőt vegye le az óramutató járásával ellentétes irányban való elfordításával.
- A kés közepén levő gombbal lazítsa ki a kést (5. kép)
- A tálat a késsel együtt emelje le a motoros részről.
- A kést vegye ki a tálból majd öntse ki a felaprított élelmiszert.

Praktikus tanácsok:

- A felaprított élelmiszer kiöntéséhez használja a lapátot.
- A késeket többszöri aprítás után éleztesse meg.

Műszaki adatok:




Teljesítmény: 720 W
Feszültség: 230V
Zajszint: 79 - 84 dB, mixer 79 - 80 dB
Frekvencia: 50Hz
Kapacitás: 200 g élelmiszer
Tömege: 2050 g
Mérete: 16 x 17 x 22 cm

Maximális mennyiségű élelmiszer:

Élelmiszer fajtája	Mennyiség	Aprításhoz szükséges idő
fokhagyma	20 g	6 másodperc
hagyma	150 g	9 másodperc
petrezselyem	150 g	6 másodperc
mogyoró	200 g	12 másodperc
mandula	200 g	12 másodperc
kemény sajt	200 g	10 másodperc
főtt tojás	200 g	5 másodperc
hús	200 g	6 másodperc

Konyhai robotgép:

- Zöldség- és gyümölcsitalok készítéséhez
 - Mártások, szószok, pépek, majonéz készítéséhez
- #### Fontos biztonsági figyelmeztetés:
- Üresen soha ne kapcsolja be a készüléket.
 - Ne aprítson túl kemény, lágy vagy forró ételt.
 - A 2/3-anál tovább ne töltsen meg a tálat.
 - Ne terhelje túl a motort, minden használat után hagyja kihűlni.

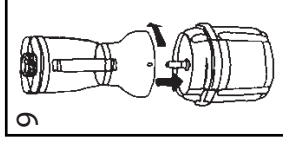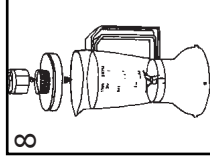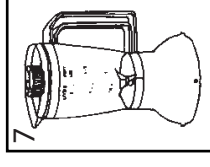

A robotgép használata:

- A készüléket állítsa stabil helyzetben az asztalra.
- A tálat és a kést helyezze a gép motoros részére.
- A tálba tegyen élelmiszert.
- Tegye rá a műanyag fedőt, soha ne kapcsolja be a fedő nélkül.
- Helyezze áram alá a gépet.
- Szorítsa le a fedőt, és az ON gombbal kapcsolja be a gépet.
- Használat után az ON gomb ellenkező irányú lekapcsolásával kapcsolja ki a gépet, majd áramtalanítsa.

A robotgép tisztítása:

Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket!

A tálat és a késeket vízzel mosogassa el. A motoros részt védje a vízzel való érintkezéstől. Tisztításához nedves törlőkendőt használjon!